
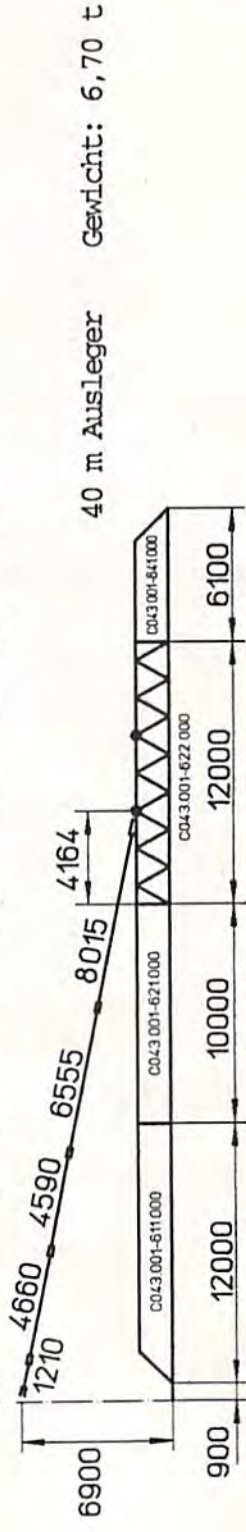
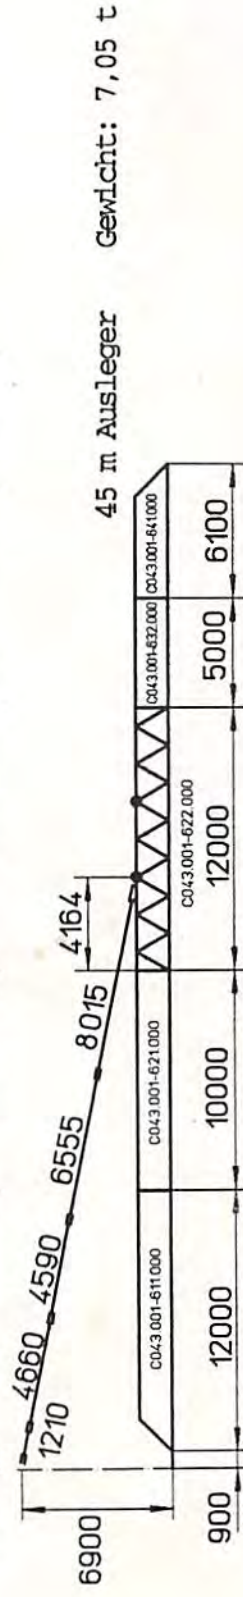
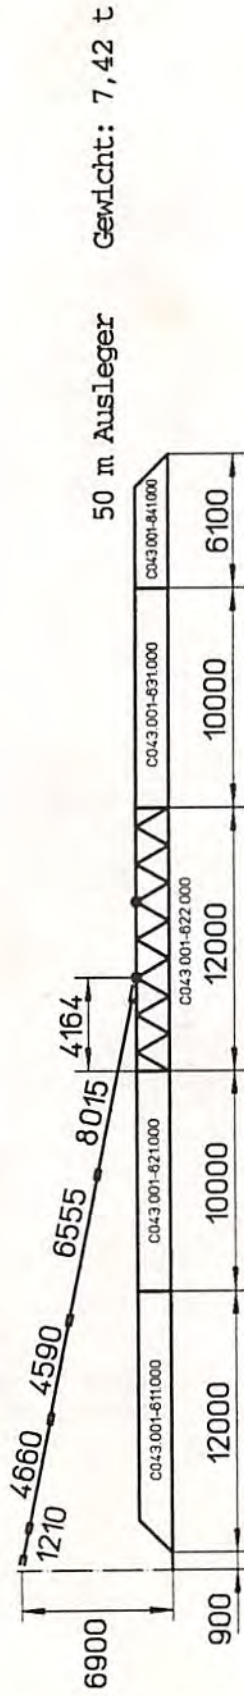
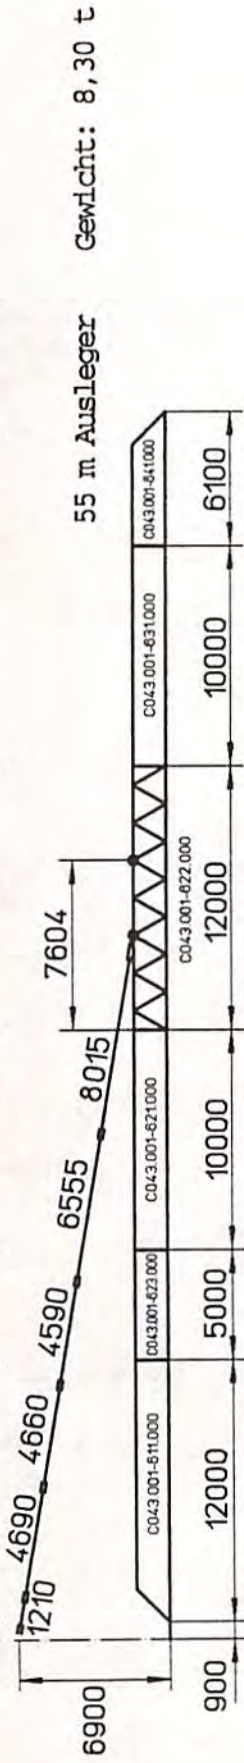







AUSLEGER: AUSLEGERZWISCHENSTÜCKE, AUSLEGERABSPANNUNG UND FESTPUNKTE
BEI DEN VERSCHIEDENEN AUSLEGERLÄNGEN, GEWICHTE

ECA-140

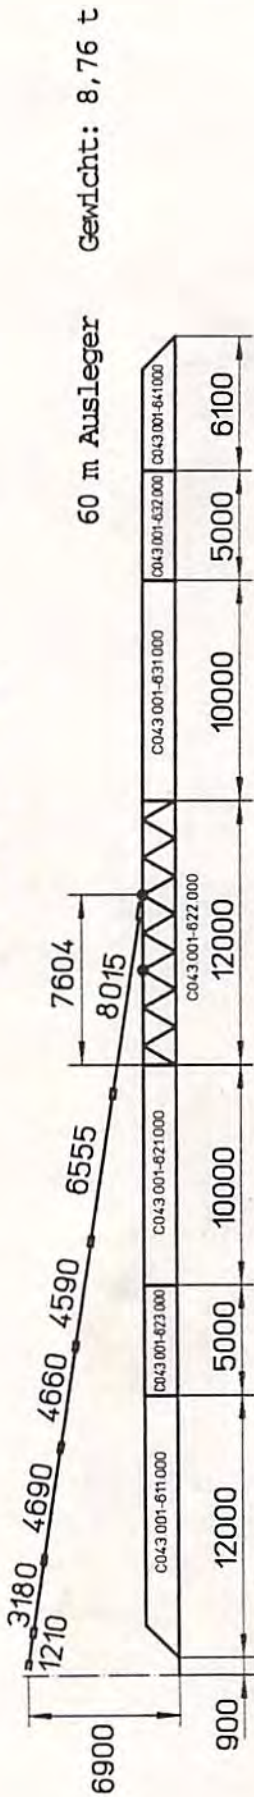

041-140

Anhängepunkte und Gewichte für Ausleger

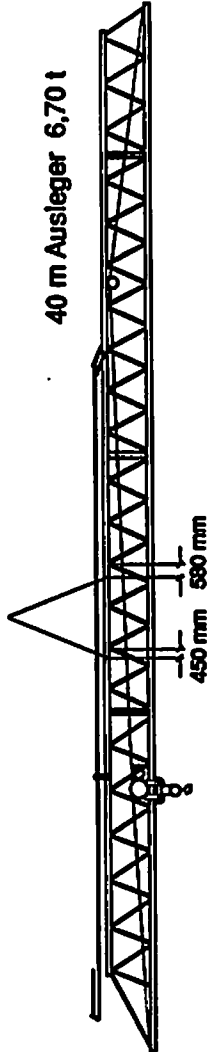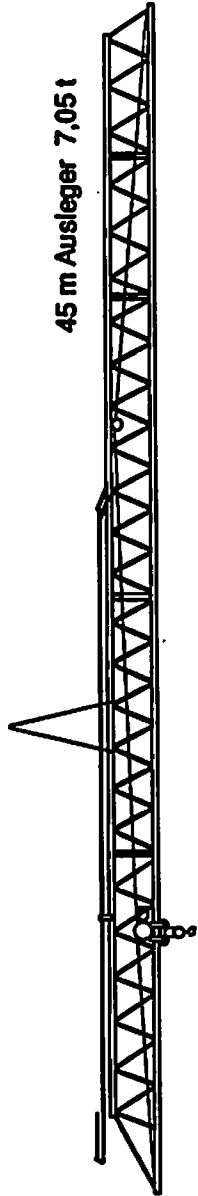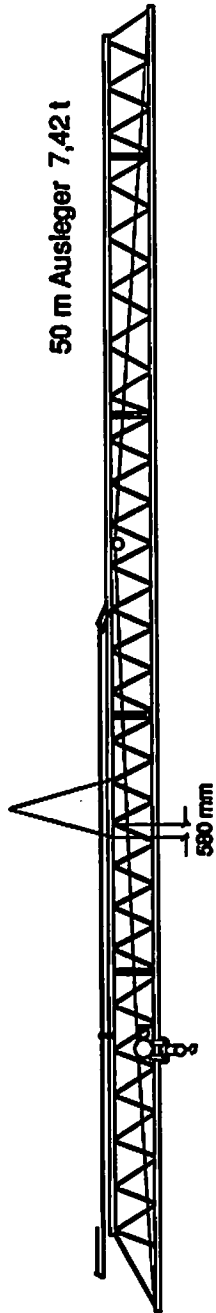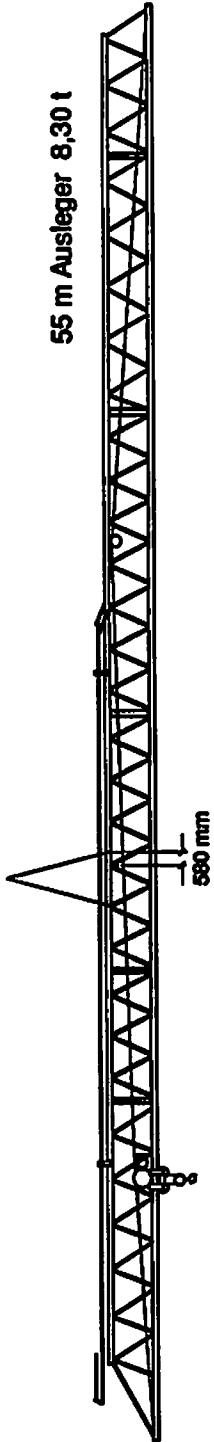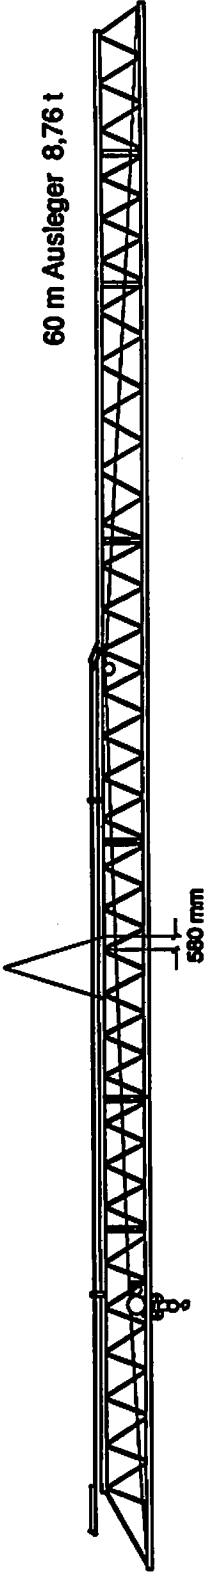

Länge der Anschlagseile:

2 x 4,0 m

Stellung der Laufkatze:
Mittig unter der Katzfahrwerkstrommel

Anordnung der Auslegerzwischenstücke
und Ausleger-Abspannstangen siehe
Seite 3.29.