



Anordnung: Ausleger-Zwischenstücke, Ausleger-Abspannung und Festpunkte der Abspannung bei den verschiedenen Auslegerlängen

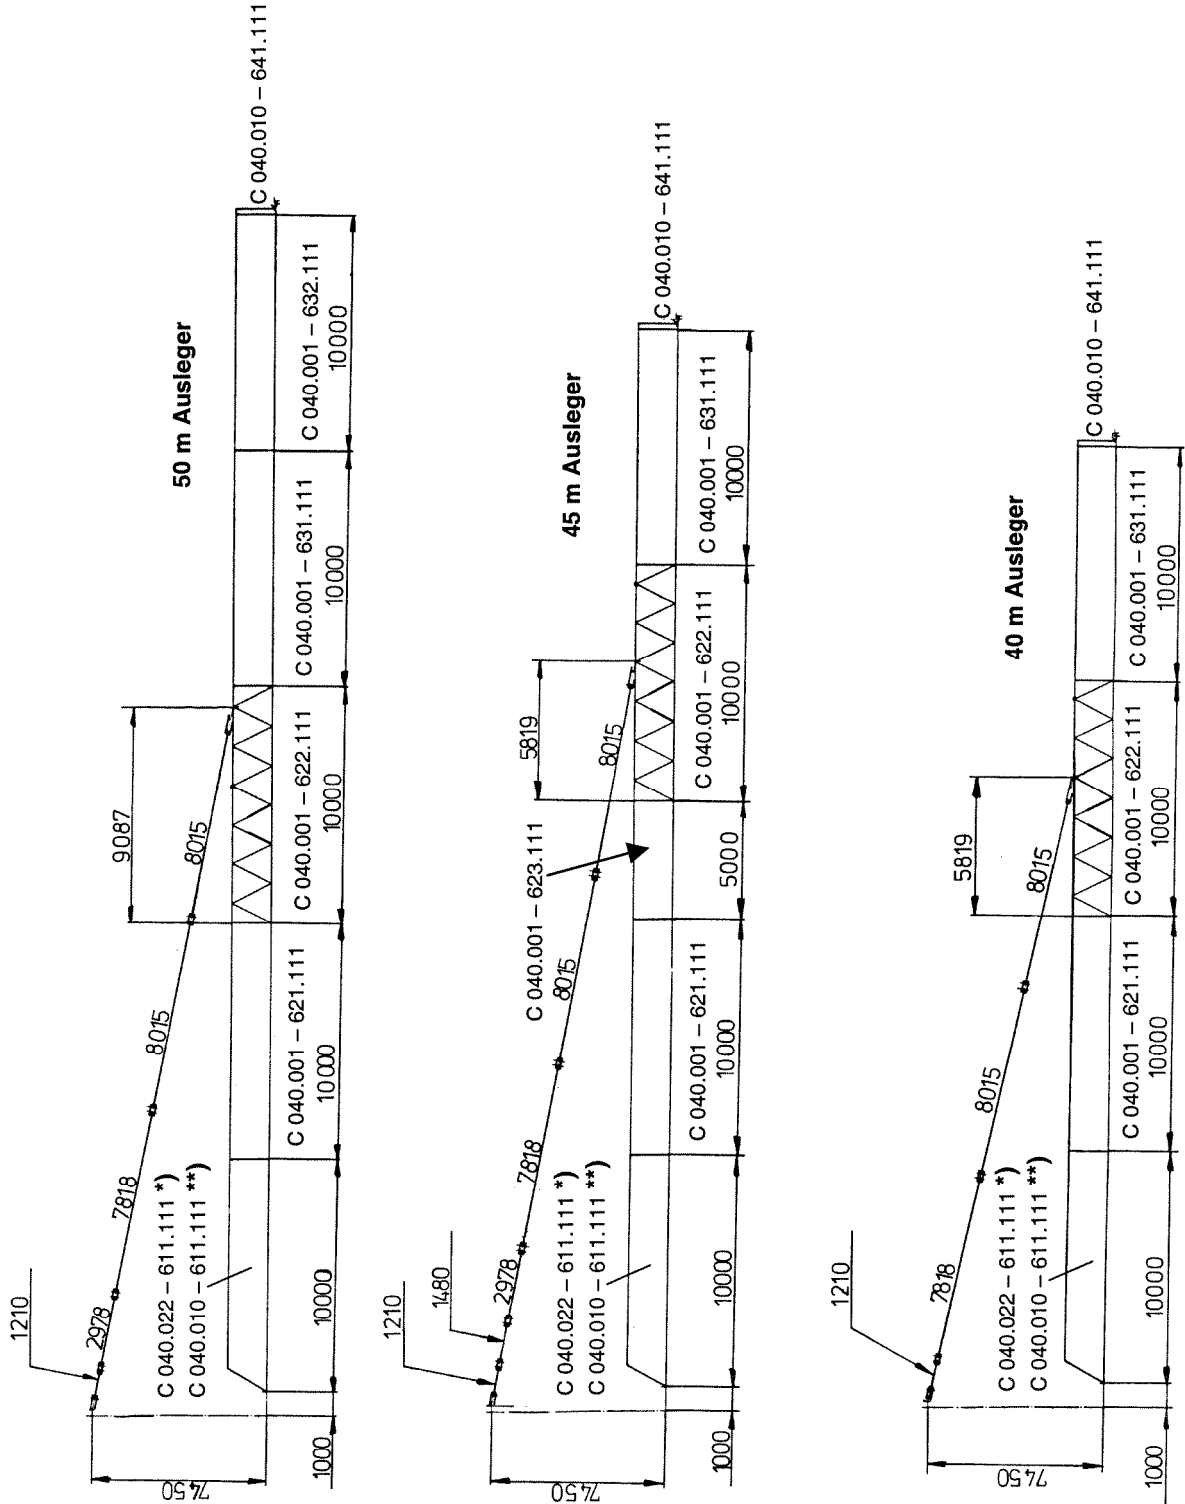

*) für Katzfahrwerk **KAW 160 MZ 001** und **KAW 160 MZ 002**
) für Katzfahrwerk **KAW 160 KV 013

Anordnung: Ausleger-Zwischenstücke, Ausleger-Abspannung und Festpunkte der Abspannung bei den verschiedenen Auslegerlängen

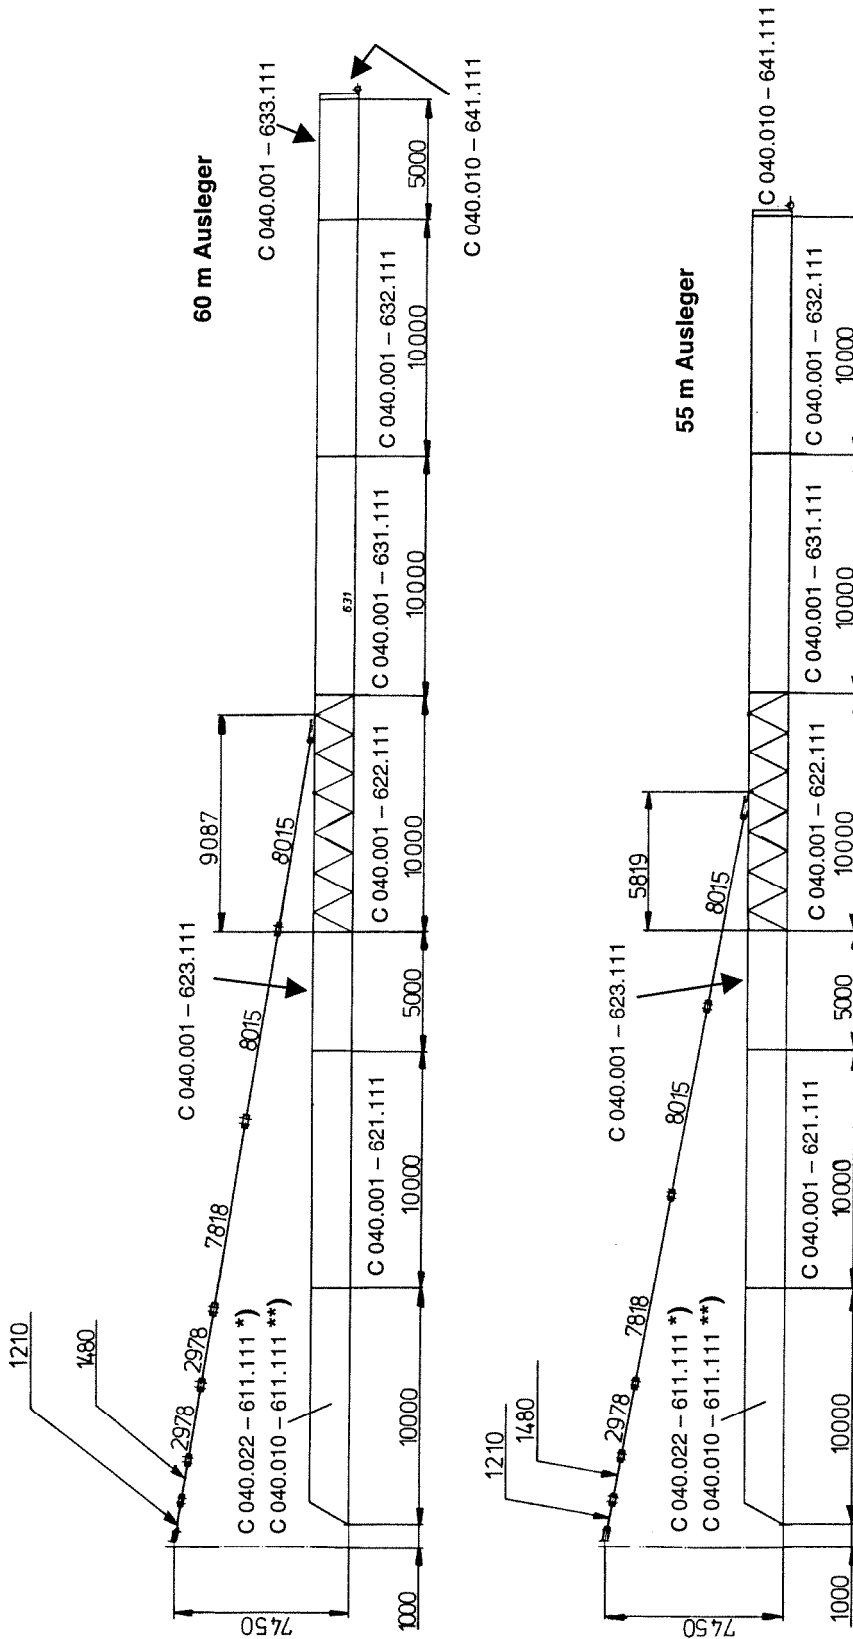


- *) für Katzfahrwerk **KAW 160 MZ 001** und **KAW 160 MZ 002**
- ***) für Katzfahrwerk **KAW 160 KV 013**

Anschlagpunkte und Gewichte für Ausleger


Anordnung der Auslegerstücke und Abspannstangen, siehe Seite 3-29

- 1 C 040.022-611.111 für KAW 160 MZ 001 und KAW 160 MZ 002
- 2 C 040.010-611.111 für KAW 160 KV 013
- 3 C 040.001-621.111
- 4 C 040.001-623.111
- 5 C 040.001-622.111
- 6 C 040.001-631.111
- 7 C 040.001-632.111
- 8 C 040.001-633.111


60 m Ausleger
Gewicht: 9,67 t

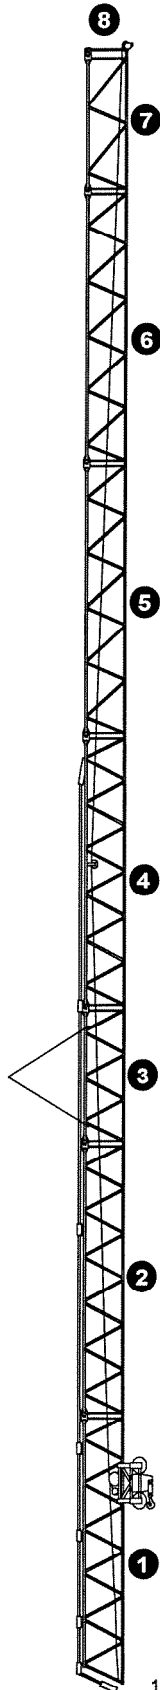


55 m Ausleger
Gewicht: 9,21 t

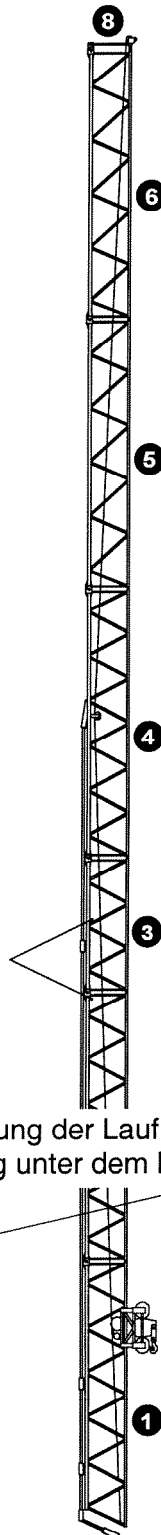


50 m Ausleger
Gewicht: 8,42 t

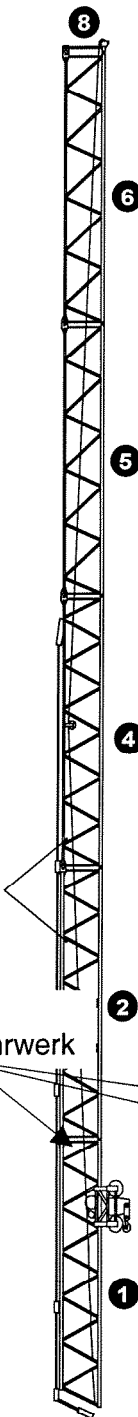

45 m Ausleger
Gewicht: 8,49 t

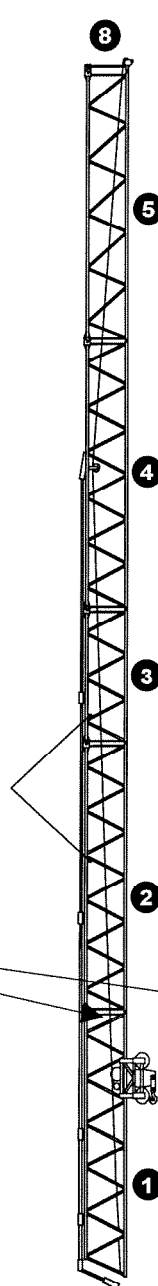

40 m Ausleger
Gewicht: 7,58 t

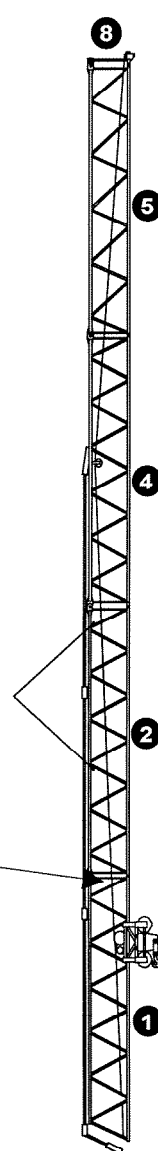

Stellung der Laufkatze:
mittig unter dem Katzfahrwerk

180_5.drw