

## 6.9.2 Ausleger-Zusammenstellung



### Warnung!

Unsachgemäßes Kombinieren der Auslegerteile kann zu Unfällen führen.

- ▶ Zu montierende Auslegerteile entsprechend den vorgegebenen Zeichnungs- und Ident-Nummern für eine bestimmte Auslegerlänge dieses Krantyps angeordnet, verbolzen und sichern.
- ▶ In der Auslegerspitze der 35 m, 29,4 m und 24,4 m Ausleger Windfläche einbauen.




### Hinweis

Zeichnungs- und Ident-Nummern der Auslegerteile sind an den entsprechenden Teilen eingestanzt. Alle Maße der nachfolgenden Zeichnungen in mm.


## Anordnung Auslegerteile für Ausleger

### 70 m Ausleger

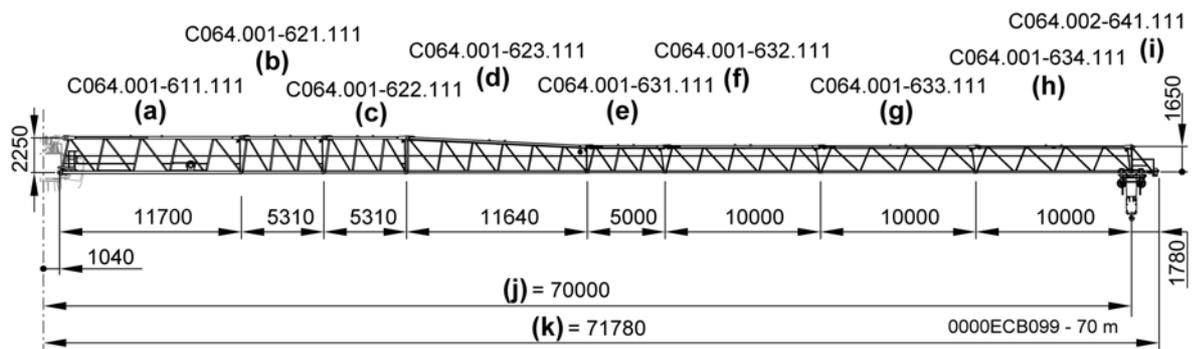


**Fig. 6-90** Anordnung Auslegerteile für 70 m Ausleger, 250 EC-B 12

- |                            |                            |                              |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| (a) Ausleger-Anlenkstück   | (e) Ausleger-Zwischenstück | (i) Ausleger-Kopfstück       |
| (b) Ausleger-Zwischenstück | (f) Ausleger-Zwischenstück | (j) max. Ausladung, Ausleger |
| (c) Ausleger-Zwischenstück | (g) Ausleger-Zwischenstück | (k) Auslegerlänge            |
| (d) Ausleger-Zwischenstück | (h) Ausleger-Zwischenstück |                              |

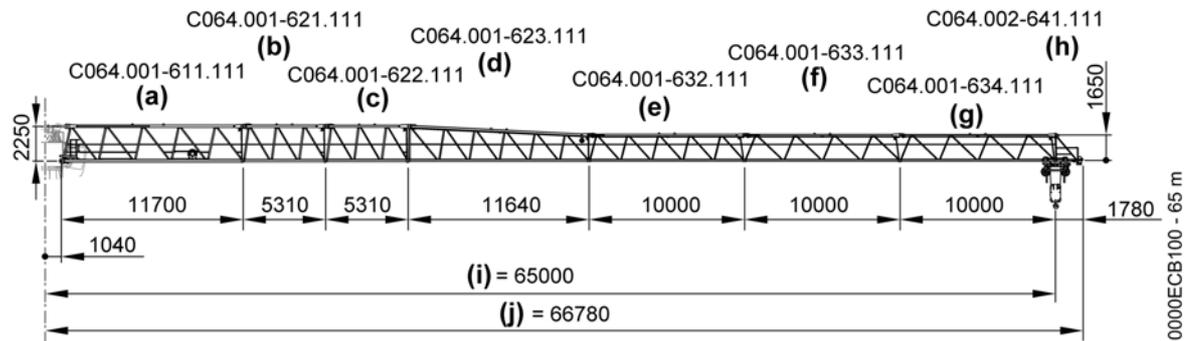
**65 m Ausleger****Fig. 6-91** Anordnung Auslegerteile für 65 m Ausleger, 250 EC-B 12

- |                            |                            |                              |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| (a) Ausleger-Anlenkstück   | (e) Ausleger-Zwischenstück | (h) Ausleger-Kopfstück       |
| (b) Ausleger-Zwischenstück | (f) Ausleger-Zwischenstück | (i) max. Ausladung, Ausleger |
| (c) Ausleger-Zwischenstück | (g) Ausleger-Zwischenstück | (j) Auslegerlänge            |
| (d) Ausleger-Zwischenstück |                            |                              |

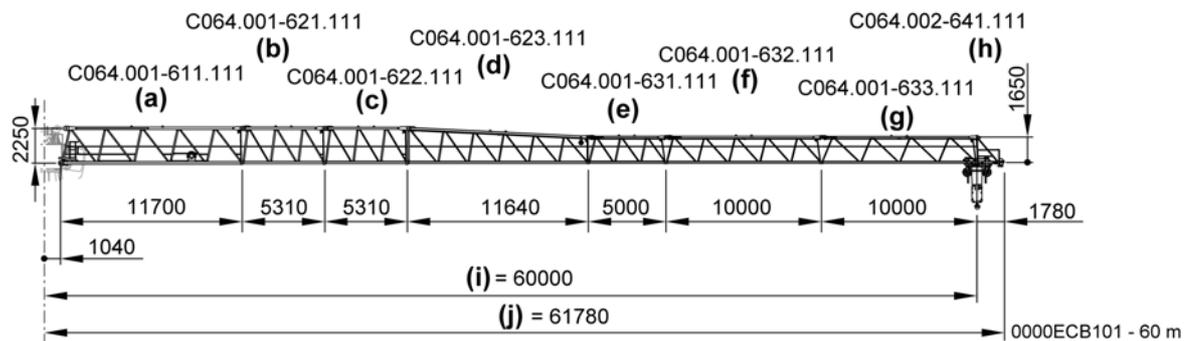**60 m Ausleger****Fig. 6-92** Anordnung Auslegerteile für 60 m Ausleger, 250 EC-B 12

- |                            |                            |                              |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| (a) Ausleger-Anlenkstück   | (e) Ausleger-Zwischenstück | (h) Ausleger-Kopfstück       |
| (b) Ausleger-Zwischenstück | (f) Ausleger-Zwischenstück | (i) max. Ausladung, Ausleger |
| (c) Ausleger-Zwischenstück | (g) Ausleger-Zwischenstück | (j) Auslegerlänge            |
| (d) Ausleger-Zwischenstück |                            |                              |


### 55 m Ausleger

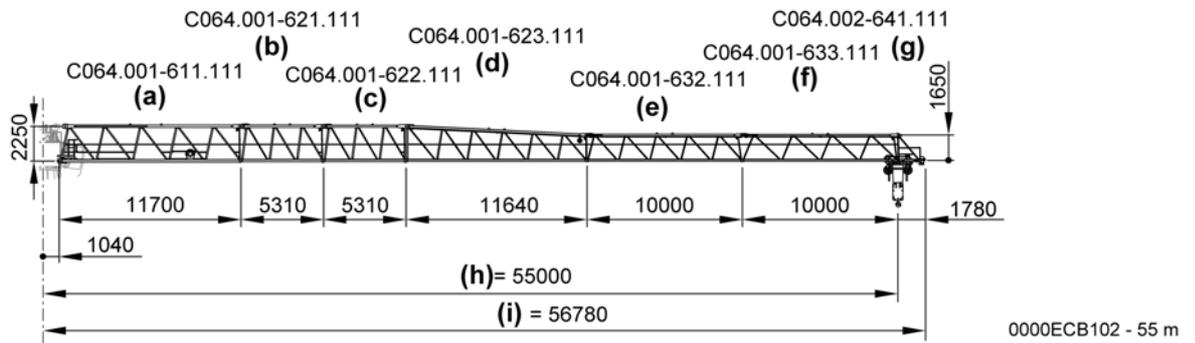

**Fig. 6-93** Anordnung Auslegerteile für 55 m Ausleger, 250 EC-B 12

- |                            |                            |                              |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| (a) Ausleger-Anlenkstück   | (d) Ausleger-Zwischenstück | (g) Ausleger-Kopfstück       |
| (b) Ausleger-Zwischenstück | (e) Ausleger-Zwischenstück | (h) max. Ausladung, Ausleger |
| (c) Ausleger-Zwischenstück | (f) Ausleger-Zwischenstück | (i) Auslegerlänge            |

### 50 m Ausleger

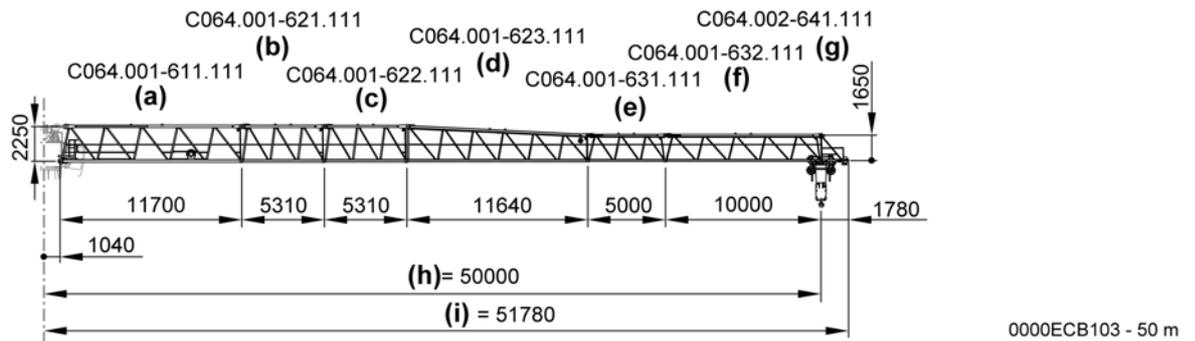

**Fig. 6-94** Anordnung Auslegerteile für 50 m Ausleger, 250 EC-B 12

- |                            |                            |                              |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| (a) Ausleger-Anlenkstück   | (d) Ausleger-Zwischenstück | (g) Ausleger-Kopfstück       |
| (b) Ausleger-Zwischenstück | (e) Ausleger-Zwischenstück | (h) max. Ausladung, Ausleger |
| (c) Ausleger-Zwischenstück | (f) Ausleger-Zwischenstück | (i) Auslegerlänge            |

LBC/de/01/Ausgabe: 05.08

## 6.9.2 Ausleger-Zusammenstellung



### Warnung!

Unsachgemäßes Kombinieren der Auslegerteile kann zu Unfällen führen.

- ▶ Zu montierende Auslegerteile entsprechend den vorgegebenen Zeichnungs- und Ident-Nummern für eine bestimmte Auslegerlänge dieses Krantyps angeordnet, verbolzen und sichern.
- ▶ In der Auslegerspitze der 35 m, 29,4 m und 24,4 m Ausleger Windfläche einbauen.




### Hinweis

Zeichnungs- und Ident-Nummern der Auslegerteile sind an den entsprechenden Teilen eingestanz. Alle Maße der nachfolgenden Zeichnungen in mm.

## Anordnung Auslegerteile für Ausleger


### 70 m Ausleger

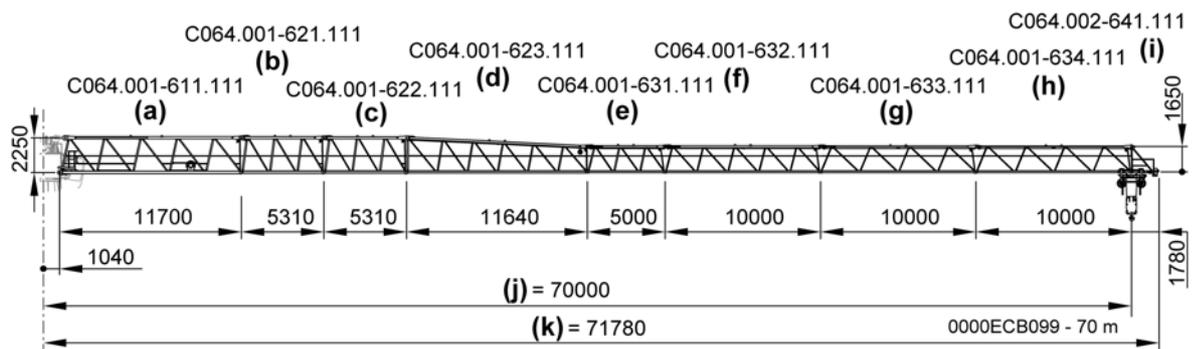

**Fig. 6-90** Anordnung Auslegerteile für 70 m Ausleger, 250 EC-B 12

- |                            |                            |                              |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| (a) Ausleger-Anlenkstück   | (e) Ausleger-Zwischenstück | (i) Ausleger-Kopfstück       |
| (b) Ausleger-Zwischenstück | (f) Ausleger-Zwischenstück | (j) max. Ausladung, Ausleger |
| (c) Ausleger-Zwischenstück | (g) Ausleger-Zwischenstück | (k) Auslegerlänge            |
| (d) Ausleger-Zwischenstück | (h) Ausleger-Zwischenstück |                              |


## 65 m Ausleger

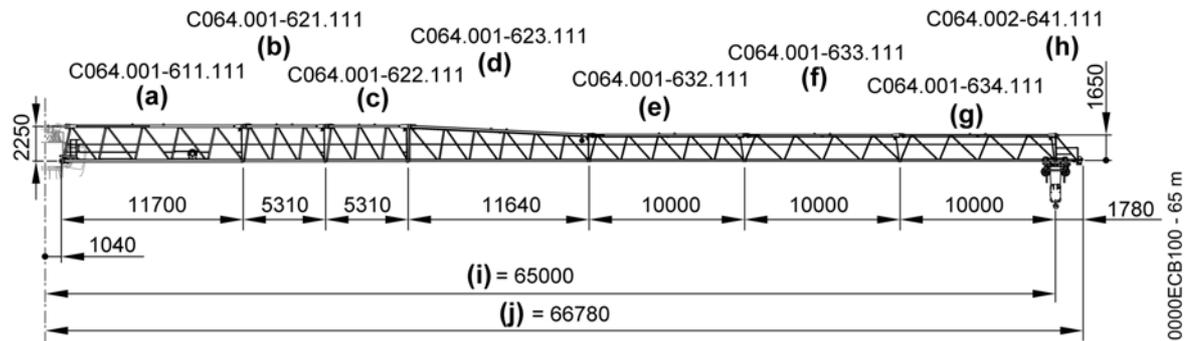

**Fig. 6-91** Anordnung Auslegerteile für 65 m Ausleger, 250 EC-B 12

- |                            |                            |                              |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| (a) Ausleger-Anlenkstück   | (e) Ausleger-Zwischenstück | (h) Ausleger-Kopfstück       |
| (b) Ausleger-Zwischenstück | (f) Ausleger-Zwischenstück | (i) max. Ausladung, Ausleger |
| (c) Ausleger-Zwischenstück | (g) Ausleger-Zwischenstück | (j) Auslegerlänge            |
| (d) Ausleger-Zwischenstück |                            |                              |


## 60 m Ausleger

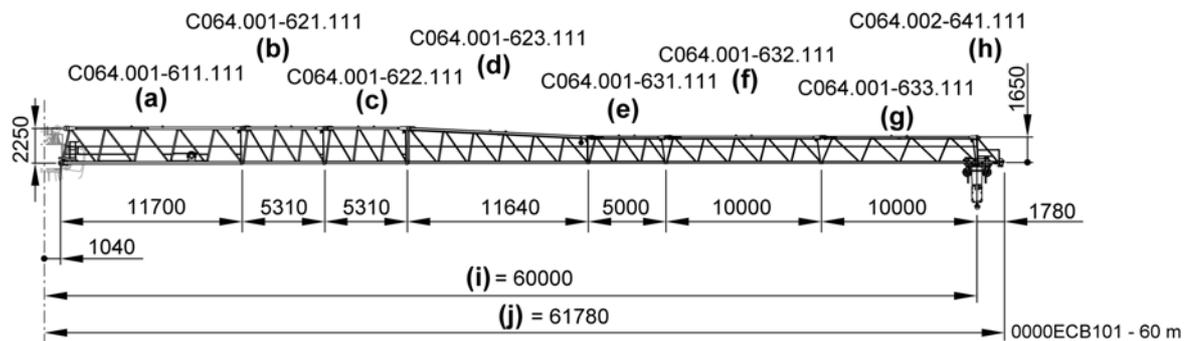

**Fig. 6-92** Anordnung Auslegerteile für 60 m Ausleger, 250 EC-B 12

- |                            |                            |                              |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| (a) Ausleger-Anlenkstück   | (e) Ausleger-Zwischenstück | (h) Ausleger-Kopfstück       |
| (b) Ausleger-Zwischenstück | (f) Ausleger-Zwischenstück | (i) max. Ausladung, Ausleger |
| (c) Ausleger-Zwischenstück | (g) Ausleger-Zwischenstück | (j) Auslegerlänge            |
| (d) Ausleger-Zwischenstück |                            |                              |


### 55 m Ausleger

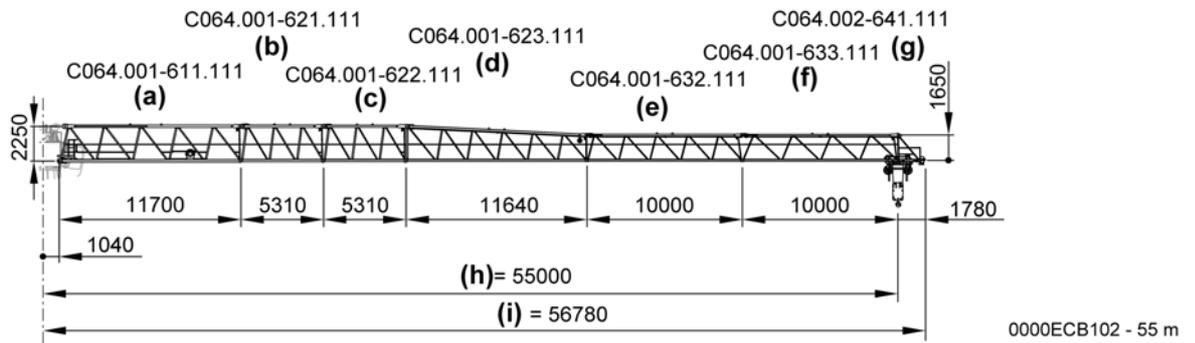

**Fig. 6-93** Anordnung Auslegerteile für 55 m Ausleger, 250 EC-B 12

- |                            |                            |                              |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| (a) Ausleger-Anlenkstück   | (d) Ausleger-Zwischenstück | (g) Ausleger-Kopfstück       |
| (b) Ausleger-Zwischenstück | (e) Ausleger-Zwischenstück | (h) max. Ausladung, Ausleger |
| (c) Ausleger-Zwischenstück | (f) Ausleger-Zwischenstück | (i) Auslegerlänge            |


### 50 m Ausleger

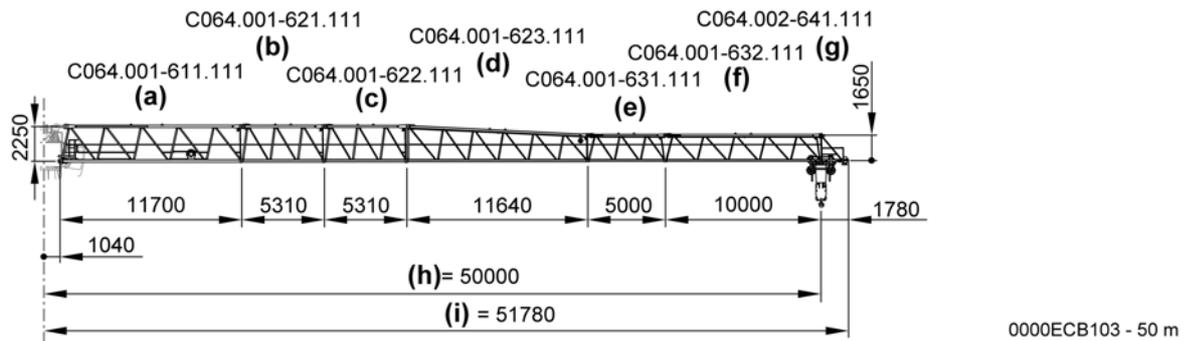

**Fig. 6-94** Anordnung Auslegerteile für 50 m Ausleger, 250 EC-B 12

- |                            |                            |                              |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| (a) Ausleger-Anlenkstück   | (d) Ausleger-Zwischenstück | (g) Ausleger-Kopfstück       |
| (b) Ausleger-Zwischenstück | (e) Ausleger-Zwischenstück | (h) max. Ausladung, Ausleger |
| (c) Ausleger-Zwischenstück | (f) Ausleger-Zwischenstück | (i) Auslegerlänge            |


## 45 m Ausleger

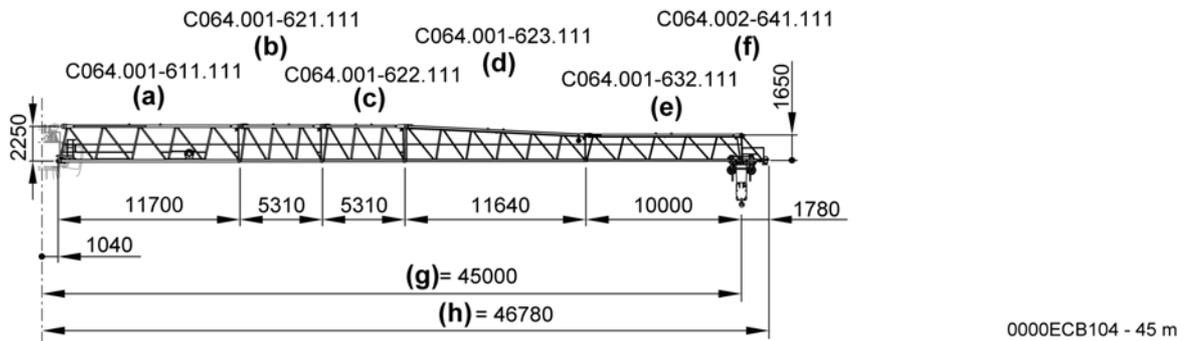

**Fig. 6-95** Anordnung Auslegerteile für 45 m Ausleger, 250 EC-B 12

- |                            |                            |                              |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| (a) Ausleger-Anlenkstück   | (d) Ausleger-Zwischenstück | (g) max. Ausladung, Ausleger |
| (b) Ausleger-Zwischenstück | (e) Ausleger-Zwischenstück | (h) Auslegerlänge            |
| (c) Ausleger-Zwischenstück | (f) Ausleger-Kopfstück     |                              |


## 40 m Ausleger

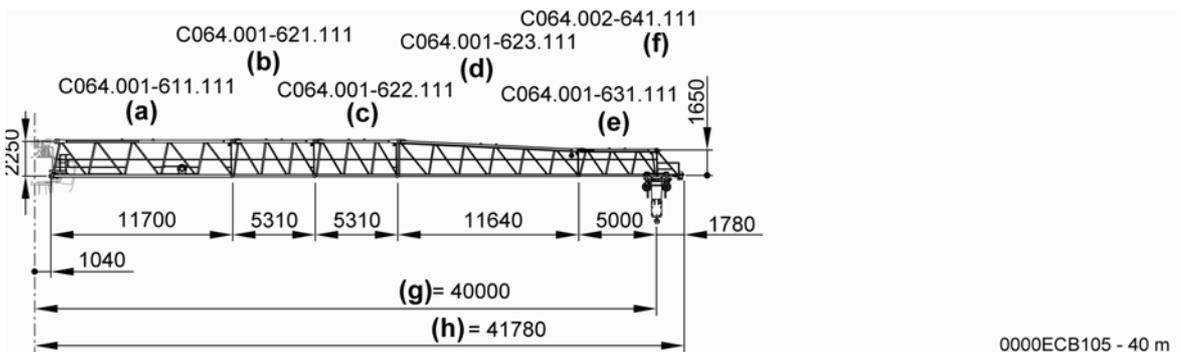

**Fig. 6-96** Anordnung Auslegerteile für 40 m Ausleger, 250 EC-B 12

- |                            |                            |                              |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| (a) Ausleger-Anlenkstück   | (d) Ausleger-Zwischenstück | (g) max. Ausladung, Ausleger |
| (b) Ausleger-Zwischenstück | (e) Ausleger-Zwischenstück | (h) Auslegerlänge            |
| (c) Ausleger-Zwischenstück | (f) Ausleger-Kopfstück     |                              |


## 45 m Ausleger

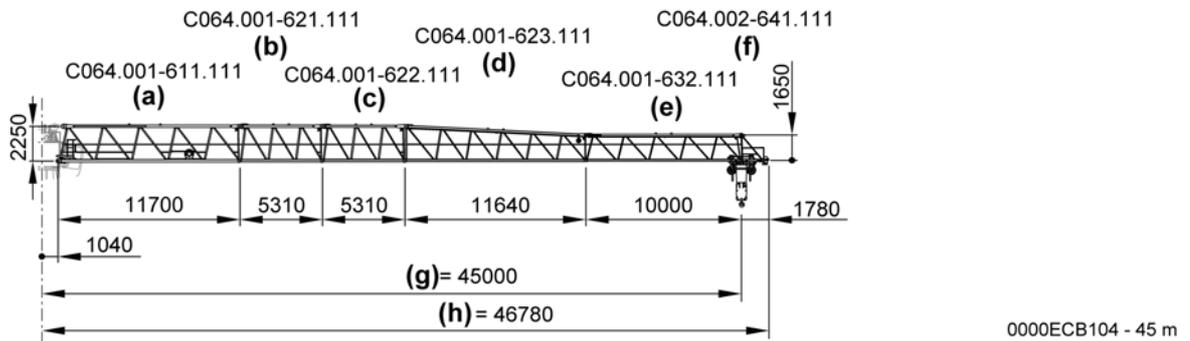

**Fig. 6-95** Anordnung Auslegerteile für 45 m Ausleger, 250 EC-B 12

- |                            |                            |                              |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| (a) Ausleger-Anlenkstück   | (d) Ausleger-Zwischenstück | (g) max. Ausladung, Ausleger |
| (b) Ausleger-Zwischenstück | (e) Ausleger-Zwischenstück | (h) Auslegerlänge            |
| (c) Ausleger-Zwischenstück | (f) Ausleger-Kopfstück     |                              |


## 40 m Ausleger

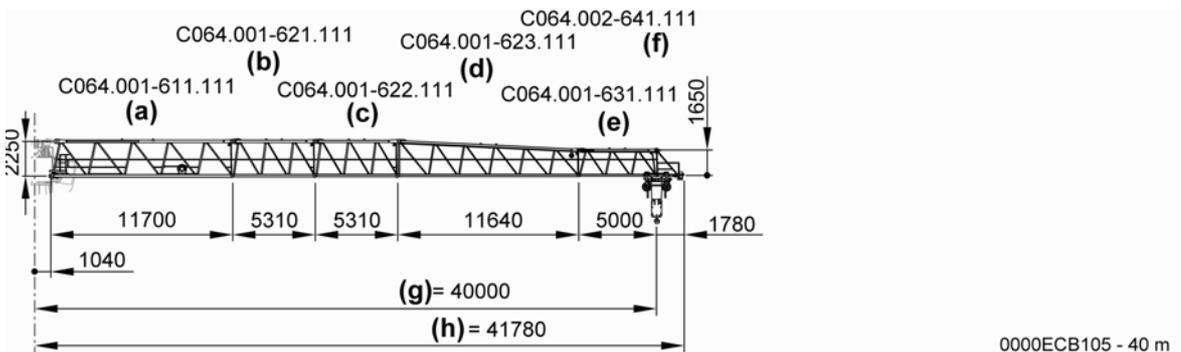

**Fig. 6-96** Anordnung Auslegerteile für 40 m Ausleger, 250 EC-B 12

- |                            |                            |                              |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| (a) Ausleger-Anlenkstück   | (d) Ausleger-Zwischenstück | (g) max. Ausladung, Ausleger |
| (b) Ausleger-Zwischenstück | (e) Ausleger-Zwischenstück | (h) Auslegerlänge            |
| (c) Ausleger-Zwischenstück | (f) Ausleger-Kopfstück     |                              |


### 35 m Ausleger

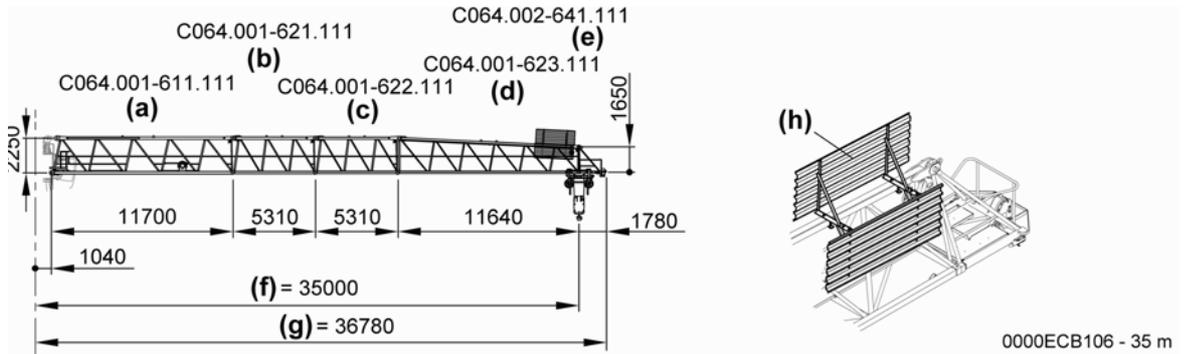

**Fig. 6-97** Anordnung Auslegerteile für 35 m Ausleger, 250 EC-B 12

- |                            |                              |  |
|----------------------------|------------------------------|--|
| (a) Ausleger-Anlenkstück   | (d) Ausleger-Zwischenstück   | (g) Auslegerlänge                          |
| (b) Ausleger-Zwischenstück | (e) Ausleger-Kopfstück       | (h) Windfläche in Auslegerspitze           |
| (c) Ausleger-Zwischenstück | (f) max. Ausladung, Ausleger | (ca. 4,50 m <sup>2</sup> - 1x 9390 995 01) |


### 29,4 m Ausleger

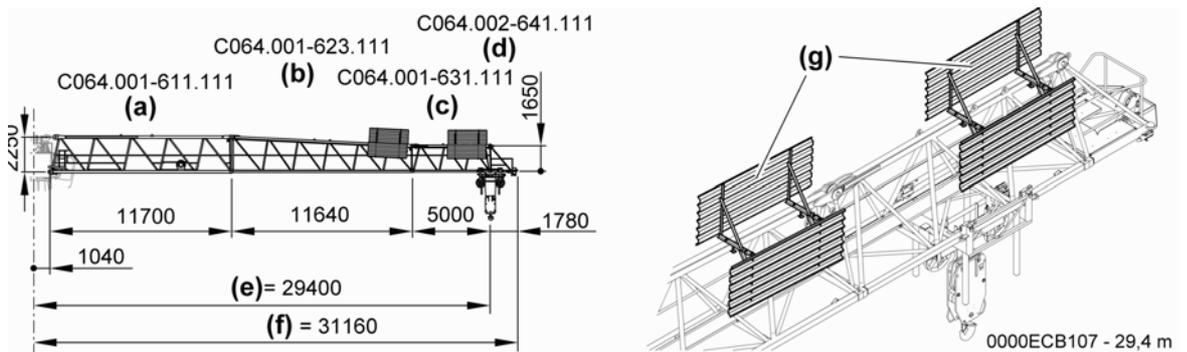

**Fig. 6-98** Anordnung Auslegerteile für 29,4 m Ausleger, 250 EC-B 12

- |                            |                              |                                   |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| (a) Ausleger-Anlenkstück   | (d) Ausleger-Kopfstück       | (g) Windfläche in Ausleger-       |
| (b) Ausleger-Zwischenstück | (e) max. Ausladung, Ausleger | spitze (ca. 9.00 m <sup>2</sup> - |
| (c) Ausleger-Zwischenstück | (f) Auslegerlänge            | 2x 9390 995 01)                   |

LBC/de/01/Ausgabe: 05.08

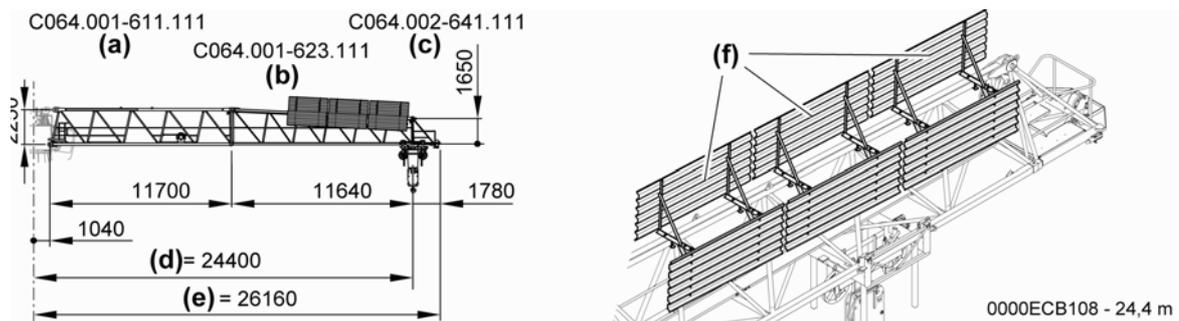**24,4 m Ausleger**

**Fig. 6-99** Anordnung Auslegerteile für 24,4 m Ausleger, 250 EC-B 12

- (a) Ausleger-Anlenkstück    (c) Ausleger-Kopfstück    (e) Auslegerlänge  
 (b) Ausleger-Zwischenstück    (d) max. Ausladung, Ausleger    (f) Windfläche in Auslegerspitze  
 (ca. 13.50 m<sup>2</sup> - 3x 9390 995 01)