

2.6.3.1 Laufkatzausleger - Anhängeplan 85 m Ausleger



**Gefahr bei der Demontage!**

Befestigungsschrauben am Anlenkpunkt des Laufkatzauslegers lösen. Laufkatzausleger muss ausbalanciert sein, bevor der Laufkatzausleger weggeschwenkt wird. Es dürfen sich keine losen Teile auf dem Laufkatzausleger befinden.


Die Einzelstücke des Laufkatzauslegers sind am Obergurt mit einem Bauteil-Kennzeichnungsschild gekennzeichnet.

<b>Längen:</b>	Laufkatzauslegerstück	1/2/3/4/5/6/7/9 = 10,0 m
	Laufkatzauslegerstück	8/10 = 5,0 m
	Seilwirbeltraverse	= 0,61 m


Nähere Angaben zu Aufhängung **A**, **u. C** siehe Punkt 2.6.3.10 / 2.6.3.11 und Halterung **H1 bis H6** siehe Punkt 2.6.3.12

**Achtung!**

Zur Montage Unterflasche mit 2 Anschlagseilen DIN 3088 (Ø 8 mm x 1 m mit Schäkkel) an die Laufkatze anhängen, Montage-seil (Perlon Ø 20 mm x 25 m) einscheren und an der Laufkatze sichern.

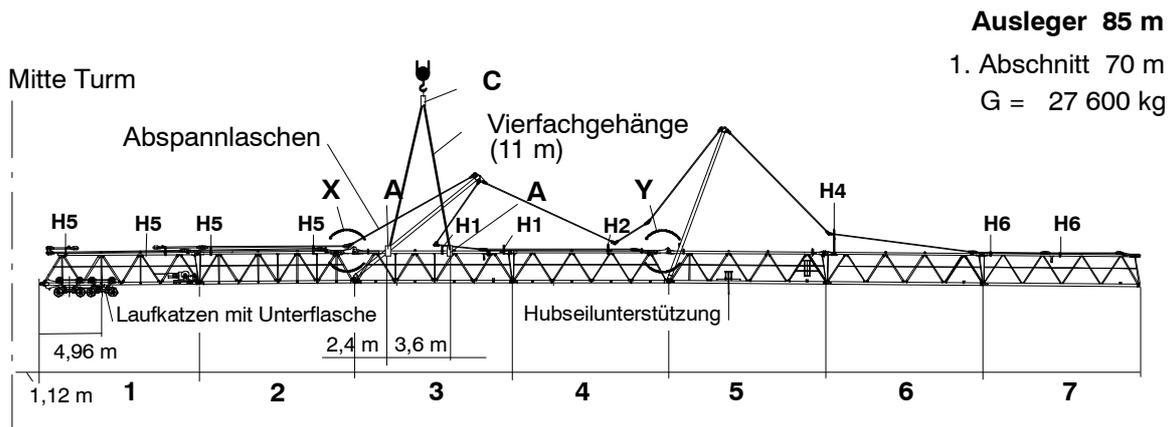


**Einzelheit " Y "**

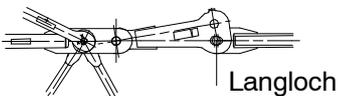


**Achtung !**  
Die Verbindungslasche 2 muss nach oben zeigen und im Langloch verbolzt sein.

**Einzelheit " X "**

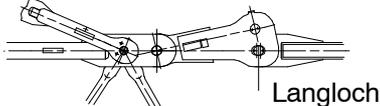

**Achtung !**  
Die Verbindungslasche 1 muss nach oben zeigen und im Langloch verbolzt sein.

2. Abschnitt 15 m  
G = 2 300 kg

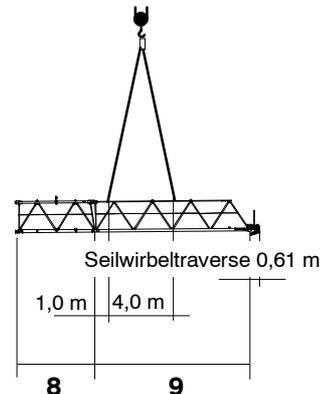

2.6.3.2 Laufkatzausleger - Anhängeplan 80 m Ausleger



**Gefahr bei der Demontage!**

Befestigungsschrauben am Anlenkpunkt des Laufkatzauslegers lösen. Laufkatzausleger muss ausbalanciert sein, bevor der Laufkatzausleger weggeschwenkt wird. Es dürfen sich keine losen Teile auf dem Laufkatzausleger befinden.

Die Einzelstücke des Laufkatzauslegers sind am Obergurt mit einem Bauteil-Kennzeichnungsschild gekennzeichnet.


<b>Längen:</b>	Laufkatzauslegerstück	1/2/3/4/5/6/7/9 = 10,0 m
	Laufkatzauslegerstück	8/10 = 5,0 m
	Seilwirbeltraverse	= 0,61 m

Nähere Angaben zu Aufhängung **A u. C** siehe Punkt 2.6.3.10 / 2.6.3.11 und Halterung **H1 bis H6** siehe Punkt 2.6.3.12.




**Achtung!**

Zur Montage Unterflasche mit 2 Anschlagseilen DIN 3088 (Ø 8 mm x 1 m mit Schäkkel) an die Laufkatze anhängen, Montageseil (Perlon Ø 20 mm x 25 m) einscheren und an der Laufkatze sichern.

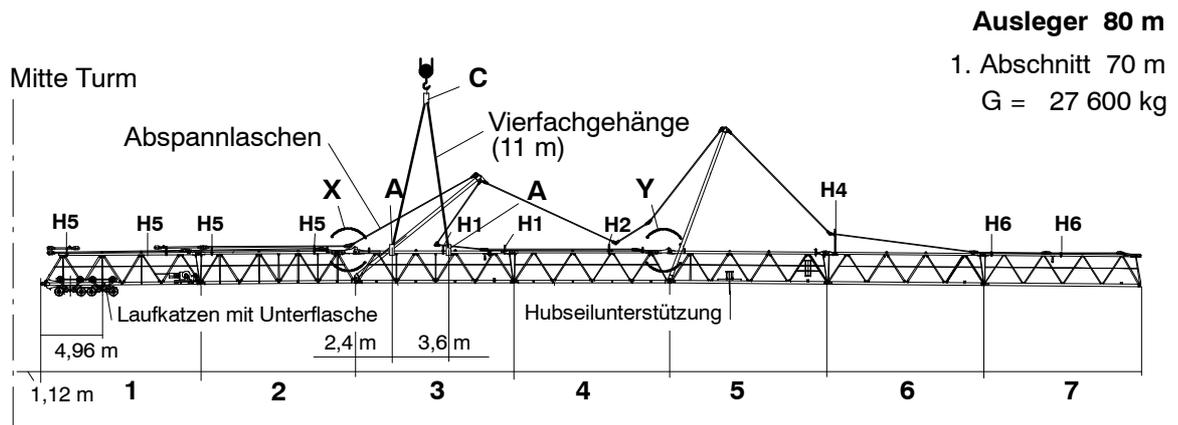


**Einzelheit " Y "**

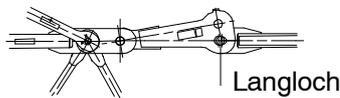


**Achtung !**  
Die Verbindungsflasche 2 muss nach oben zeigen und im Langloch verbolzt sein.

**Einzelheit " X "**

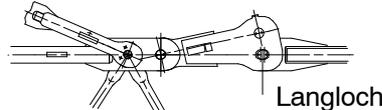

**Achtung !**  
Die Verbindungsflasche 1 muss nach oben zeigen und im Langloch verbolzt sein.

2. Abschnitt 10 m  
G = 1 500 kg

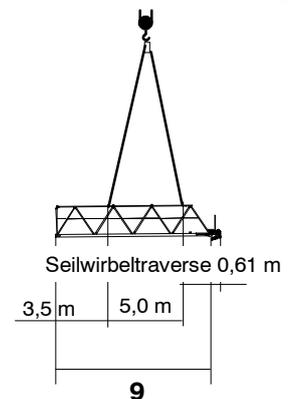

2.6.3.3 Laufkatzausleger - Anhängeplan 75 m Ausleger



**Gefahr bei der Demontage!**

Befestigungsschrauben am Anlenkpunkt des Laufkatzauslegers lösen. Laufkatzausleger muss ausbalanciert sein, bevor der Laufkatzausleger weggeschwenkt wird. Es dürfen sich keine losen Teile auf dem Laufkatzausleger befinden.


Die Einzelstücke des Laufkatzauslegers sind am Obergurt mit einem Bauteil-Kennzeichnungsschild gekennzeichnet.

<b>Längen:</b>	Laufkatzauslegerstück	1/2/3/4/5/6/7/9 = 10,0 m
	Laufkatzauslegerstück	8/10 = 5,0 m
	Seilwirbeltraverse	= 0,61 m

Nähere Angaben zu Aufhängung **A u. C** siehe Punkt 2.6.3.10/2.6.3.11 und Halterung **H1 bis H6** siehe Punkt 2.6.3.12.

**Achtung!**

Zur Montage Unterflasche mit 2 Anschlagseilen DIN 3088 (Ø 8 mm x 1 m mit Schäkkel) an die Laufkatze anhängen, Montage-seil (Perlon Ø 20 mm x 25 m) einscheren und an der Laufkatze sichern.

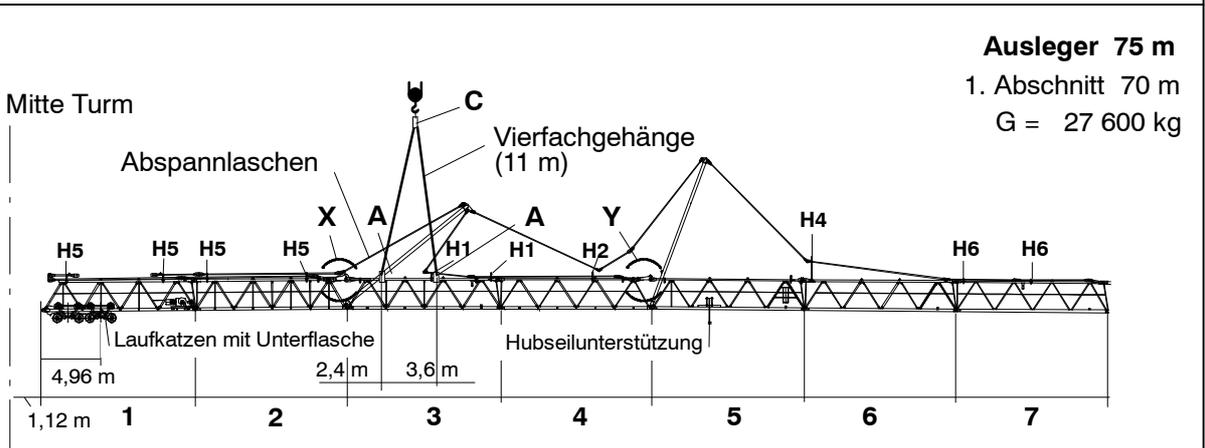


**Ausleger 75 m**

1. Abschnitt 70 m

G = 27 600 kg


**Einzelheit " Y "**

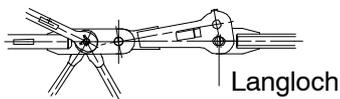

**Achtung !**

Die Verbindungs-lasche 2 muss nach oben zeigen und im Langloch verbolzt sein.

**Einzelheit " X "**

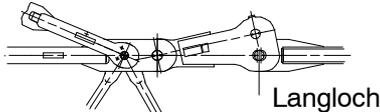


**Achtung !**

Die Verbindungs-lasche 1 muss nach oben zeigen und im Langloch verbolzt sein.

2. Abschnitt 5 m

G = 1 100 kg

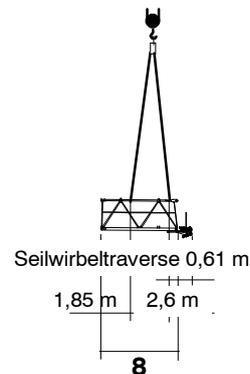

2.6.3.4

Laufkatzausleger - Anhängenplan 70 m und 65 m Ausleger



**Gefahr bei der Demontage!**

Befestigungsschrauben am Anlenkpunkt des Laufkatzauslegers lösen. Laufkatzausleger muss ausbalanciert sein, bevor der Laufkatzausleger weggeschwenkt wird. Es dürfen sich keine losen Teile auf dem Laufkatzausleger befinden.

Die Einzelstücke des Laufkatzauslegers sind am Obergurt mit einem Bauteil-Kennzeichnungsschild gekennzeichnet.



<b>Längen:</b>	Laufkatzauslegerstück	1/2/3/4/5/6/7/9 = 10,0 m
	Laufkatzauslegerstück	8/10 = 5,0 m
	Seilwirbeltraverse	= 0,61 m

Nähere Angaben zu Aufhängung **A u. C** siehe Punkt 2.6.3.10 / 2.6.3.11 und Halterung **H1 bis H6** siehe Punkt 2.6.3.12.




**Achtung!**

Zur Montage Unterflasche mit 2 Anschlagseilen DIN 3088 (Ø 8 mm x 1 m mit Schäkkel) an die Laufkatze anhängen, Montageseil (Perlon Ø 20 mm x 25 m) einscheren und an der Laufkatze sichern.

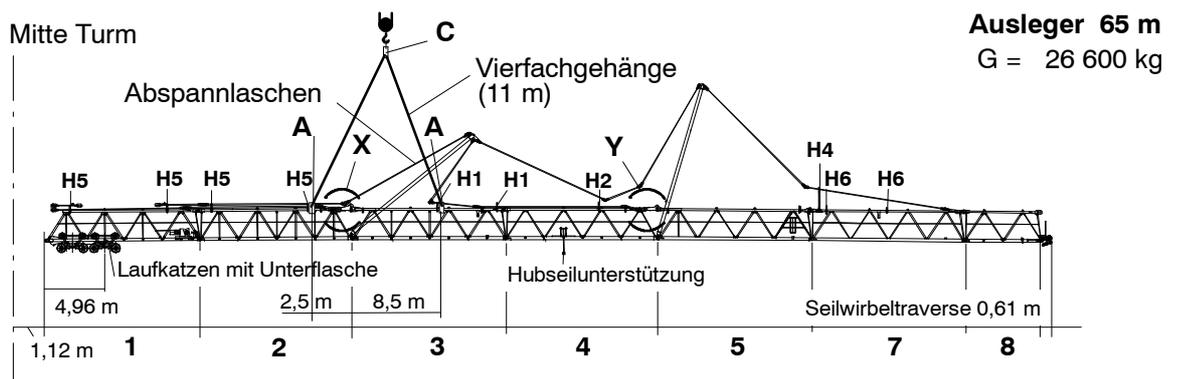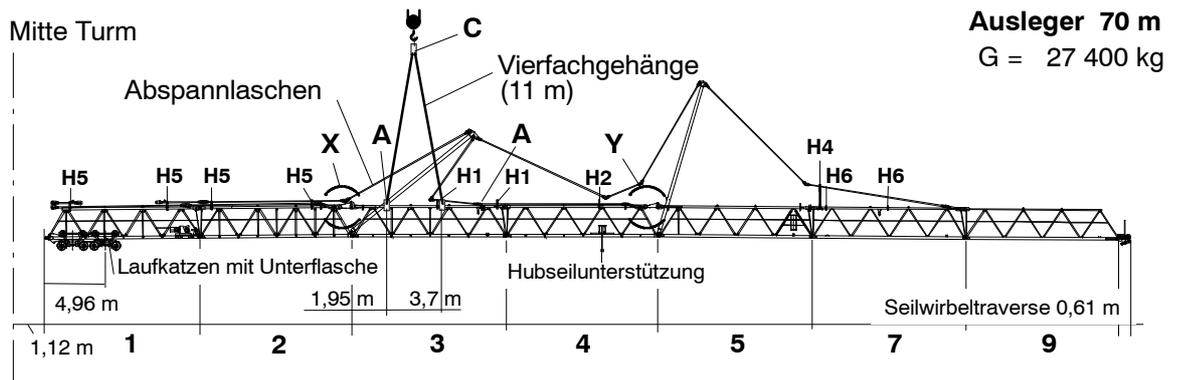


**Einzelheit " X "**

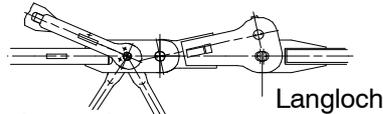

**Achtung !**  
Die Verbindungslasche 1 muss nach oben zeigen und im Langloch verbolzt sein.

**Einzelheit " Y "**

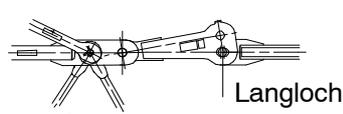

**Achtung !**  
Die Verbindungslasche 2 muss nach oben zeigen und im Langloch verbolzt sein.

2.6.3.5 Laufkatzausleger - Anhängeplan 60 m Ausleger



**Gefahr bei der Demontage!**

Befestigungsschrauben am Anlenkpunkt des Laufkatzauslegers lösen. Laufkatzausleger muss ausbalanciert sein, bevor der Laufkatzausleger weggeschwenkt wird. Es dürfen sich keine losen Teile auf dem Laufkatzausleger befinden.

Die Einzelstücke des Laufkatzauslegers sind am Obergurt mit einem Bauteil-Kennzeichnungsschild gekennzeichnet.


<b>Längen:</b>	Laufkatzauslegerstück	1/2/3/4/5/6/7/9 = 10,0 m
	Laufkatzauslegerstück	8/10 = 5,0 m
	Seilwirbeltraverse	= 0,61 m

Nähere Angaben zu Aufhängung **A u. C** siehe Punkt 2.6.3.10/2.6.3.11 und Halterung **H1 bis H6** siehe Punkt 2.6.3.12.




**Achtung!**

Zur Montage Unterflasche mit 2 Anschlagseilen DIN 3088 (Ø 8 mm x 1 m mit Schäkkel) an die Laufkatze anhängen, Montage-seil (Perlon Ø 20 mm x 25 m) einscheren und an der Laufkatze sichern.

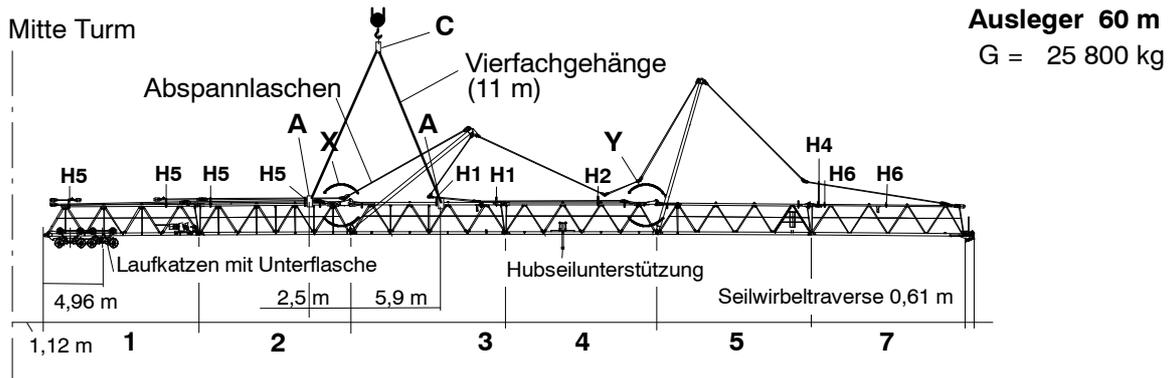


**Einzelheit " X "**

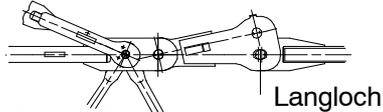

**Achtung !**  
Die Verbindungslasche 1 muss nach oben zeigen und im Langloch verbolzt sein.

**Einzelheit " Y "**

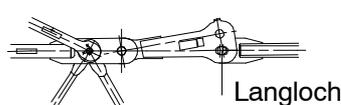

**Achtung !**  
Die Verbindungslasche 2 muss nach oben zeigen und im Langloch verbolzt sein.

2.6.3.6

Laufkatzausleger - Anhängenplan 55 m und 50 m Ausleger



**Gefahr bei der Demontage!**

Befestigungsschrauben am Anlenkpunkt des Laufkatzauslegers lösen. Laufkatzausleger muss ausbalanciert sein, bevor der Laufkatzausleger weggeschwenkt wird. Es dürfen sich keine losen Teile auf dem Laufkatzausleger befinden.

Die Einzelstücke des Laufkatzauslegers sind am Obergurt mit einem Bauteil-Kennzeichnungsschild gekennzeichnet.


<b>Längen:</b>	Laufkatzauslegerstück	1/2/3/4/5/6/7/9 = 10,0 m
	Laufkatzauslegerstück	8/10 = 5,0 m
	Seilwirbeltraverse	= 0,61 m

Nähere Angaben zu Aufhängung **A** u. **C** siehe Punkt 2.6.3.10 / 2.6.3.11 und Halterung **H1 bis H6** siehe Punkt 2.6.3.12.




**Achtung!**

Zur Montage Unterflasche mit 2 Anschlagseilen DIN 3088 (Ø 8 mm x 1 m mit Schäkkel) an die Laufkatze anhängen, Montageseil (Perlon Ø 20 mm x 25 m) einsichern und an der Laufkatze sichern.

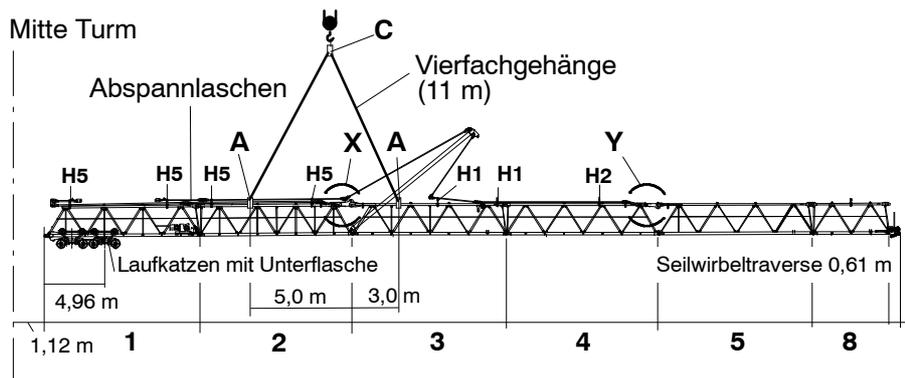


**Ausleger 55 m**  
G = 23 500 kg

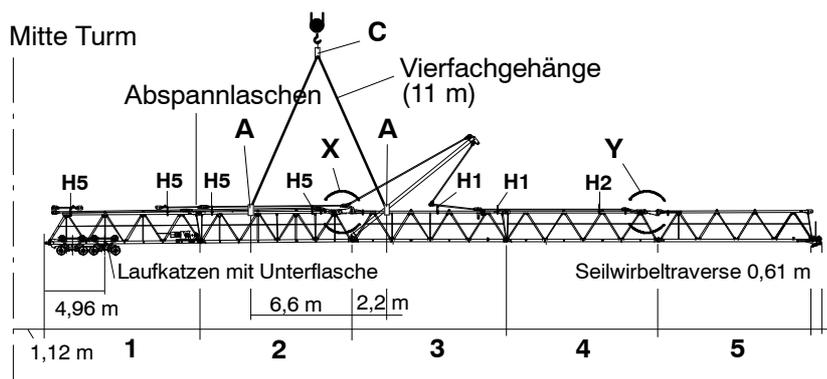


**Ausleger 50 m**  
G = 22 700 kg

**Einzelheit " X "**

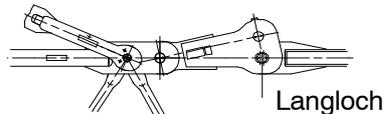

**Achtung !**  
Die Verbindungslasche 1 muss nach oben zeigen und im Langloch verbolzt sein.

**Einzelheit " Y "**

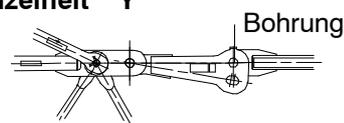

**Achtung !**  
Die Verbindungslasche 2 muss nach unten zeigen und im der Bohrung verbolzt sein.

2.6.3.7

Laufkatzausleger - Anhängeplan 45 m und 40 m Ausleger



**Gefahr bei der Demontage!**

Befestigungsschrauben am Anlenkpunkt des Laufkatzauslegers lösen. Laufkatzausleger muss ausbalanciert sein, bevor der Laufkatzausleger weggeschwenkt wird. Es dürfen sich keine losen Teile auf dem Laufkatzausleger befinden.


Die Einzelstücke des Laufkatzauslegers sind am Obergurt mit einem Bauteil-Kennzeichnungsschild gekennzeichnet.

<b>Längen:</b>	Laufkatzauslegerstück	1/2/3/4/5/6/7/9 = 10,0 m
	Laufkatzauslegerstück	8/10 = 5,0 m
	Seilwirbeltraverse	= 0,61 m


Nähere Angaben zu Aufhängung **A u. C** siehe Punkt 2.6.3.10/2.6.3.11 und Halterung **H1 bis H6** siehe Punkt 2.6.3.12.

**Achtung!**

Zur Montage Unterflasche mit 2 Anschlagseilen DIN 3088 (Ø 8 mm x 1 m mit Schäkkel) an die Laufkatze anhängen, Montage-seil (Perlon Ø 20 mm x 25 m) einscheren und an der Laufkatze sichern.

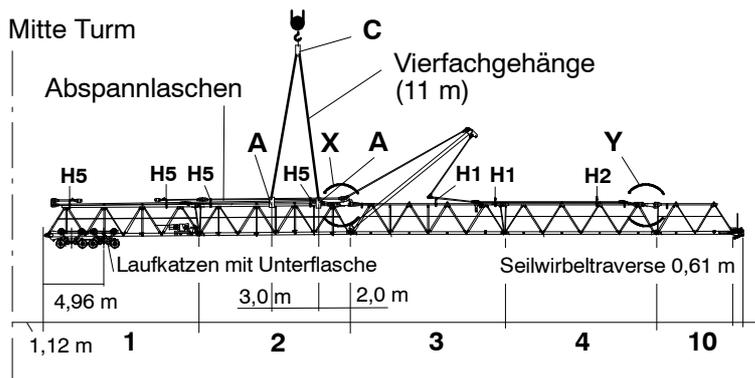


**Ausleger 45 m**  
G = 21 800 kg

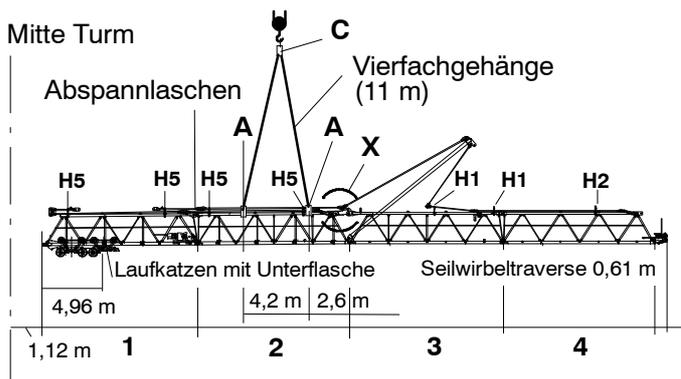


**Ausleger 40 m**  
G = 21 000 kg

**Einzelheit " X "**

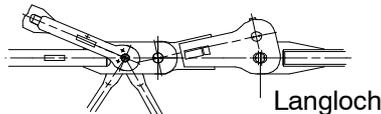

**Achtung !**  
Die Verbindungslasche 1 muss nach oben zeigen und im Langloch verbolzt sein.

**Einzelheit " Y "**

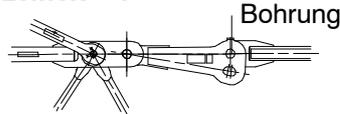

**Achtung !**  
Die Verbindungslasche 2 muss nach unten zeigen und im der Bohrung verbolzt sein.

2.6.3.8 Laufkatzausleger - Anhängenplan 30 m Ausleger



**Gefahr bei der Demontage!**

Befestigungsschrauben am Anlenkpunkt des Laufkatzauslegers lösen. Laufkatzausleger muss ausbalanciert sein, bevor der Laufkatzausleger weggeschwenkt wird. Es dürfen sich keine losen Teile auf dem Laufkatzausleger befinden.

Die Einzelstücke des Laufkatzauslegers sind am Obergurt mit einem Bauteil-Kennzeichnungsschild gekennzeichnet.


<b>Längen:</b>	Laufkatzauslegerstück	1/2/3/4/5/6/7/9 = 10,0 m
	Laufkatzauslegerstück	8/10 = 5,0 m
	Seilwirbeltraverse	= 0,61 m

Nähere Angaben zu Aufhängung **A u. C** siehe Punkt 2.6.3.10 / 2.6.3.11 und Halterung **H1 bis H6** siehe Punkt 2.6.3.12.




**Achtung!**

Zur Montage Unterflasche mit 2 Anschlagseilen DIN 3088 (Ø 8 mm x 1 m mit Schäkkel) an die Laufkatze anhängen, Montageseil (Perlon Ø 20 mm x 25 m) einscheren und an der Laufkatze sichern.

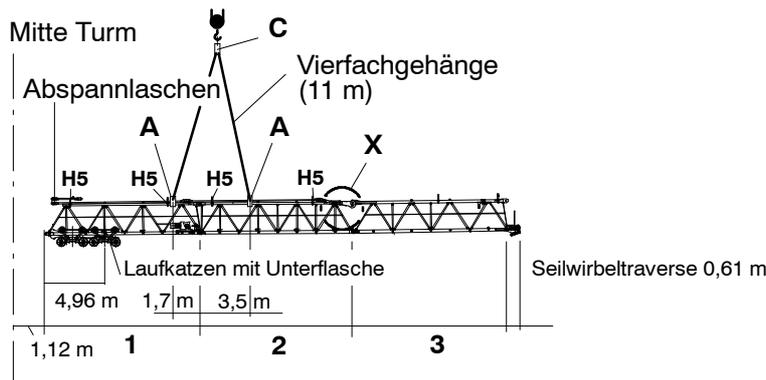

**Einzelheit " X "**

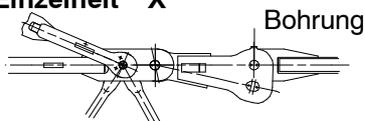

**Achtung !**

Die Verbindungslosche 1 muss nach unten zeigen und im der Bohrung verbolzt sein.